Índice

Información general 2
Características principales
Seguridad
Desembalaje
Operaciones generales
RCU
Panel delantero
Panel trasero

Instalación 6
Conectar a la antena y a la TV
Conectar a la TV usando EUROCONECTOR
Conectar a la TV usando los conectores RCA
Conectar a la TV a través de la salida RF
Conectar a un amplificador digital

Información de menús 8

Instalación de usuario 10
Búsqueda de canales
Configuración del sistema
Bloqueo de canales para niños
Configuración por defecto

Funciones generales 14
Selección de programas
Modos TV y Radio
Información de Programa
Pausar una imagen
Volver al programa anterior
Lista de favoritos
Control de Volumen y Audio

Gestor de programas 17
Gestor de programas
Canales favoritos
Mover canal
Bloqueo de canal
Renombrar canal
Borrar canal
Ordenar canales

EPG(Guía de programas electrónico) 22
Temporizador 23
Display de la Pantalla frontal 24
Resolución de problemas 25
Garantía 26

Información General

Este Receptor Digital Terrestre (TDT) le introducirá en un nuevo y apasionante mundo de la Televisión Digital. Un mundo con mejor calidad de imagen, sonido digital y nuevos servicios de Información. Todo esto gratis, a través de la "Televisión Digital Terrestre".

Para sacarle el máximo partido a su nuevo TDT por favor tómese el tiempo necesario para familiarizarse con los detalles que se explican en esta Guía de Usuario.

En la Televisión digital Terrestre, y en este manual, cuando hablamos de programas se refiere a lo que nosotros estamos acostumbrados como canales, es decir, TV1, TV2, etc..., ya que la señal digital terrestre entra por un solo canal de nuestro televisor (dependiendo de la zona entra por uno o por otros)

Si usted necesita ayuda sobre alguna opción puede ponerse en contacto con su distribuidor, visitar nuestra página Web www.energysistem.com , donde encontrará información adicional o realizar una consulta al Servicio de Atención Técnica de Energy Sistem. soporte@energysistem.com

Características principales

- Alta calidad en el video y audio digital.
- Completa decodificación de MPEG-2 y DVB.
- Uso de menús fáciles e intuitivos.
- Funciones de programa (favoritos, mover, bloquear, renombrar, borrar y ordenar).
- Búsqueda automática para añadir nuevos canales.
- Capacidad de almacenar hasta 4000 canales.
- Fácil y rápida actualización del software a través del puerto serie RS-232.
- Temporizador para encendido y apagado automático.
- Programación (diaria, mensual o anual).
- Guía electrónica de programas (EPG).
- Soporta teletexto.
- Selector de salida de video RGB, CVBS (vídeo compuesto).
- Display en pantalla a 256 colores.
- Memorización del último programa o canal visualizado.

Información General

Seguridad

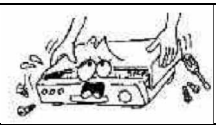	
Para evitar riesgos de electrocución, no abrir el aparato. Esta operación solo debe de realizarla el servicio Técnico o personal cualificado.	Para evitar daños en el aparato, mantener el receptor lejos del agua, floreros, cubos, fregaderos, etc.
	
N o exponer el receptor a la luz solar. Mantenerlo lejos de fuentes de calor.	No bloquear las ranuras de ventilación del receptor, para que el aire circule libremente.
	
Cuando ocurra algún imprevisto, desconecte el aparato de la electricidad inmediatamente.	No tocar el aparato cuando haya tormenta, al igual que cualquier otro electrodoméstico, pues corre riesgo de descarga.
Desenchufar el receptor de la electricidad si este no va a ser usado durante un largo periodo de tiempo.	Antes de limpiar el aparato desconecte el cable de alimentación de la corriente. Si la superficie esta sucia, límpiela con un paño húmedo y un poco de jabón, escurrirlo bien y después pasar un paño seco.

Información general

Desembalaje

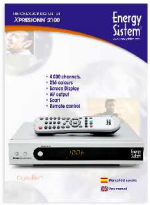

Funcionamiento general

- A través de este manual del Xpresionn™ 2100 se dará cuenta de que el funcionamiento de este aparato se basa en una serie de funciones y menús en pantalla de fácil manejo para el usuario. Estos menús le ayudarán a sacar el máximo rendimiento a su receptor, guiándole en la instalación, organización de los canales o en el uso de otras funciones.

- Todas las funciones que se describen en este manual se pueden realizar con el mando a distancia, y algunas también a través de los botones en el panel frontal.

- Si en algún momento, cuando este usando los menús, quiere volver al modo de TV normal, presione el botón TV/AV.

- El receptor es fácil de usar por comandos y actualizable para futuras versiones de Firmware en caso de ser necesario.

- Tenga en cuenta que las modificaciones de Firmware pueden cambiar la forma de operar de su receptor.

- Si tuviese alguna dificultad o problemas con el funcionamiento de su receptor, por favor consulte la sección correspondiente de este manual, incluida la localización de averías, llame a su distribuidor o consulte en nuestra página Web www.energysistem.com

Mando a distancia

Teclas	Funciones
	Encender o apagar el receptor.
	Conectar o desconectar el sonido
0 ~ 9	Seleccionar el numero de canal deseado o Introducir las opciones numéricas
TV / Radio	Cambiar el modo de TV o Radio
◄ PR	Volver al programa anterior
FAV	Visualizar la lista de programas favoritos
LIST	Ejecutar el elemento seleccionado o entrar en la Modalidad deseada
AUDIO	Seleccionar el idioma de Audio, si la función esta disponible en ese programa o canal seleccionado.
INFO	Mostrar información sobre el canal actual
MENU	Presionar una vez para mostrar el menú en pantalla
	Subir o bajar de programa.
Ok, LISTAR	Ejecutar el elemento seleccionado o entrar en la modalidad deseada
PR+, PR-	Cambiar de canal al siguiente o anterior elemento
	Bajar o subir el volumen.
SALIR	Volver al menú anterior, salir de la opción de menús
EPG	Accionar el EPG (Guía electrónica de programas), si dispone de esta función el programa o canal seleccionado.
	Seleccionar altavoz de salida: derecha, izquierda y estéreo
TV / AV	Cambiar del modo TV al AV
	Cambiar al teletexto o a modo de subtítulos
UHF	Cambiar al modo UHF
PAUSE	Presionar para detener o accionar la imagen
PAL / NTSC	Cambiar entre los modos PAL /NTSC

PANEL FRONTAL

Tecla	Función
⏻	Botón de encendido y apagado del receptor
▲ (CH +)	Cambia al canal siguiente
▼ (CH -)	Cambia al canal anterior

PANEL TRASERO

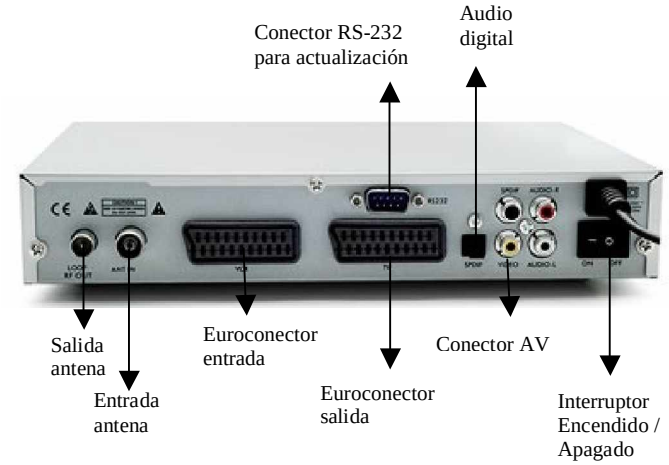

Instalación.

Conectando el TDT a la ANTENA y a la TV

Conectar el TDT a la TV usando el Euro conector (Start)

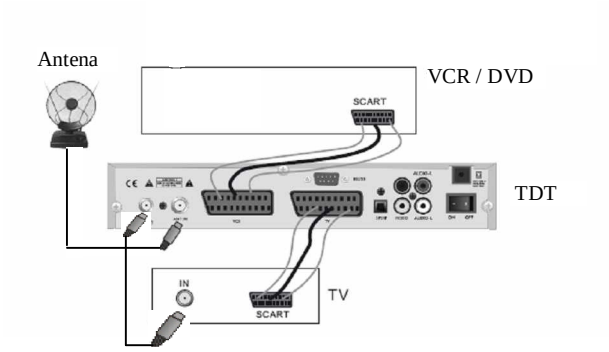

Conectar a una TV usando RCAs

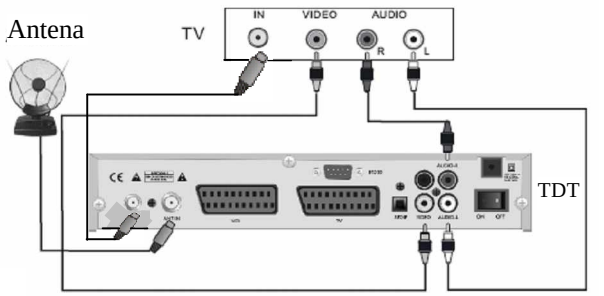

Menú de Información.

Asegúrese de que tiene conectados correctamente los cables al receptor.

Usted estará en el parámetro o función deseado siempre que este el fondo en color amarillo.

Si el receptor es la primera vez que se enciende o no hay ningún programa o canal grabado o ha cargado los valores iniciales de fabrica, cuando encienda el receptor, le aparecerá la siguiente imagen en la pantalla de su TV.

- **Para cambiar el idioma del menú (OSD Language).**

  El idioma preestablecido es el inglés, Usted lo puede cambiar usando los botones VOL+, VOL- de su mando a distancia para seleccionar el idioma del menú de OSD que le interese.
  O puede usar el botón Ok/LIST del mando a distancia y entonces elegir el idioma que desee mediante las teclas CH+, CH- y después pulse OK para confirmar y automáticamente le aparecerá la **Búsqueda automática de programas** .

- **Búsqueda automática de programas.**

  En el cuadro de mensajes, una vez que se ha pulsado la tecla OK anteriormente, el sistema abrirá la ventana de Búsqueda de canales y comenzará la búsqueda, una vez finalizada la busqueda pulse EXIT para volver al modo normal.

  Si no encuentra ningún programa, no se puede volver al modo normal ya que no existira una lista de programas y aparecera la pantalla de menu principal si pulsamos la tecla EXIT, para realizar una busqueda de programas manual ver el apartado Búsqueda de programas.

Menú principal

- Estando en el modo TV/Radio , pulse la tecla Menú en el mando a distancia o en el panel frontal para entrar en el menú principal.

- Este menú consta de 5 submenús principales:

  - ü Gestor de programas
  - ü Guía de programas
  - ü Temporizador
  - ü Instalación personal
  - ü Información del receptor

- Durante la instalación la tecla OK confirma la selección (fondo verde) y la tecla LIST despliega o abre una lista de opciones para poder elegir la opción deseada. También puede usar el teclado numérico en el mando a distancia para introducir el valor numérico correspondiente

- Si durante estas operaciones desea salir del menú, presione la tecla EXIT en el mando a distancia.

- Use las teclas PR+, PR- para subir y bajar de una línea a otra y use VOL+ VOL- para cambiar del menú principal al submenú y para ir de izquierda a derecha o viceversa.

Instalación Personal.

Este menú contiene 4 Submenús:

- ü Búsqueda de programas
- ü Configuración del sistema
- ü Bloqueo de programas para niños
- ü Configuración de fábrica.

Búsqueda de programas.

Mueva las teclas VOL+ ó VOL- de su mando a distancia hasta la opción de búsqueda de programas o canales en el menú de instalación de usuario y presiona OK para entrar en el menú de Búsqueda de programas o canales.

1. **Código de País**: Seleccione el país en el que se encuentra, pulsando VOL+ o VOL- de su mando a distancia directamente. O presione la tecla LIST para que aparezca el listado desplegable y con las teclas CH+ o CH- seleccione el pais donde se encuentra presionando OK para confirmar.

2. **Canales**: Automáticamente al seleccionar su pais se ajusta automáticamente el canal .

3. **Frecuencias**: Automáticamente al seleccionar su pais se ajusta automáticamente la frecuencia .

4. **FFT, Tasa de código, Constelación, Intervalo de guarda**: Los valores de estas opciones son ajustados automáticamente y no pueden ser introducidos manualmente por el usuario.

5. Para iniciar la búsqueda sitúese en la opción **SEARCH ALL CH** (con el fondo en color amarillo) y pulse OK en el mando a distancia.

Búsqueda de programas o canales (SEARCH ALL CH)

Durante el proceso de búsqueda los programas o canales encontrados se irán añadiendo a la lista de TV y radio automáticamente.

Después de la búsqueda, el cursor se situará automáticamente en *Completo*, entonces pulse la tecla OK de su mando a distancia para volver a la ventana del menú Búsqueda de Programas.

Si mueve el cursor a *Ver* y presiona OK aparecerá un mensaje de aviso durante varios segundos: "Por favor espere a que se guarden los datos". Y entonces usted podrá visualizar el primer programa grabado.

6. **Establecer PID**: Si desea visualizar un programa con PID (identificador de programa), seleccione el canal en la lista de programas y seleccione Establecer PID (Botón verde del mando a distancia), presione la tecla OK aparecerá el menú de PID, introduzca el valor correcto y presione Ok Actualmente en España no existe ningún programa que necesite PID.

Configuración del sistema

El menú de Configuración del Sistema le permite las opciones necesarias para ajustar y personalizar los parámetros a su gusto. Presione la tecla OK en su mando a distancia.

1. **Lenguaje** del OSD: Seleccione el idioma que desee para los menús.
2. **Idioma del audio**: Pulse la tecla OK para entrar en la ventana de Selección de idioma de Audio.

   Primer idioma, segundo idioma, tercer idioma, cuarto idioma: Selecciona el idioma que desee en el orden que los desee. El idioma seleccionado estará disponible solo en el caso de que el proveedor de servicios lo ofrezca.

   Después de configurar el idioma, seleccione la tecla OK y pulse para confirmar, después pulse EXIT para salir.
3. **Formato de video**: Seleccione el formato de salida de video. Sólo será útil si dispone de pantalla panorámica.
4. **Formato de imagen**: Seleccione su formato de imagen, puede elegir entre dos formatos de visualización: 4:3 ó 16:9.
5. **Salida de vídeo**: Si su euroconector soporta la salida RGB (vídeo por componentes), selecciónela, si no seleccione CVBS.
6. **Tipo TV:** Seleccione el formato más adecuado entre los siguientes: PAL, NTSC, PAL & NTSC., para España es el PAL.

7. **Canal de Inicio:** Para iniciar en un canal determinado cuando encienda su TDT, seleccione en la lista de programas el programa deseado y márquelo como inicio, pulsando la tecla OK de su mando a distancia.
8. **Potencia de LNB, Logic Channel Number, Estándar UHF y Canal UHF:** No tienen uso en este modelo.

Modo Ocultar: Bloqueo de ciertos programas según contenido

Esta función le permitirá bloquear los programas basándose en su contenido. Puede proteger sus datos e información instalada seleccionando y activando la función de bloqueo.

ü **Como cambiar la contraseña:**

1. Introduzca la contraseña.

Nota:
1. La contraseña por defecto es **0000**.
2. No olvide su nueva contraseña o no podrá utilizar su receptor.

ü **Modo ocultar:**

1. Previamente debe haber introducido la contraseña.
2. Active o desactive el modo ocultar.

ü **Parent Guidance:**

1. Previamente debe haber introducido la contraseña.
2. En la opción supervisión para niños, existen 8 niveles para impedir que los niños accedan a los canales no deseados, estas opciones bloquean los programas en función de:
   Sin bloquear: No clasificados
   Bloqueo G : General
   Bloqueo M: Mayores de 15+
   Bloqueo MV: Mayores de 15+ o alto contenido en violencia
   Bloqueo AV: Adultos con alto contenido en violencia
   Bloqueo R: Mayores de 18 años
   Bloquear Todos: Todos los programas

Use las teclas VOL+, VOL- para seleccionar la opción deseada. O presione la tecla LIST para desplegar la lista de opciones, seleccione la opción deseada con las teclas CH+, CH- y pulse nuevamente la tecla OK.

3. Pulse la tecla Exit para salir y guardar todos los cambios.

Nota:

- Ø La función de bloqueo de canales para niños sólo funciona cuando el programa transmitido incluye la información de este tipo.
- Ø Si está viendo un programa y este se bloquea, necesitará introducir una contraseña para continuar viendo dicho programa.

ü **Activar bloqueo:**

1. Previamente debe haber introducido la contraseña.
2. Seleccione ON para bloquear el Gestor de Programas del menú principal.

Nota:

- Ø 1. La contraseña de bloqueo y de bloqueo para niños es la misma
- Ø 2. La contraseña por defecto es 0000.
- Ø 3. Cuando intente entrar en el Gestor de Programas y tenga esta opción activada le pedirá la contraseña .

ü **Nueva contraseña:**

1. Previamente debe haber introducido la contraseña.
2. Introduzca la nueva contraseña.

ü **Confirme contraseña:**

1. Previamente debe haber introducido la contraseña.
2. Introduzca de nuevo la nueva contraseña para confirmar.

Configuración de fábrica

Factory Default
This action will return your unit to the Factory Default ...
All Channels and setting will be lost.
And all TD Data will be INITIALIZED!
Are you sure you want to Continue?
OK
CANCEL

Si desea restaurar los valores por defecto de fábrica, deberá de seleccionar la opción CONFIGURACIÓN DE FABRICA y pulsar la tecla OK de su mando a distancia.

Aparecerá un mensaje de advertencia, para continuar presione la tecla OK.

Advertencia: Usted perderá todos los datos y la información que fue instalada.

Funciones generales.

El siguiente apartado describe las funciones básicas de su receptor para ver la TV digital o escuchar radio digital.

Seleccionar Programa

Si usted quiere seleccionar un programa, Use los botones CH+, CH- del panel delantero, o del mando a distancia o bien teclee directamente en el teclado numérico del mando a distancia.

Mientras que está viendo la televisión, si pulsa la tecla OK de su mando a distancia aparecerá la lista de programas en el lado derecho de la pantalla. Para salir de la lista basta con pulsar EXIT.

Para seleccionar un programa, navegue por la lista de programa y coloque el cursor sobre el canal deseado confirme con la tecla OK de su mando a distancia para ver dicho programa.

Modo de TV. Y Radio

Pulse sobre el botón TV/RADIO del mando a distancia para intercambiar entre los modos de TV y RADIO.

Información de programa

Mientras que está viendo la televisión, si selecciona un programa o pulsa la tecla INFO del mando a distancia, aparecerá la información de dicho programa durante unos segundos.

Si su proveedor de servicio le ofrece una guía del programa actual y del próximo programa, antes de que la barra con la información del programa desaparezca pulse la tecla de color rojo para conocer todos los detalles del programa, o presione la tecla verde para saber cual es el próximo programa.

Pausar la imagen

Pulse el botón PAUSA en el mando para detener la imagen. Para volver al modo normal, presione nuevamente sobre PAUSA.

Volver al canal previo

Presione el botón ← PR del mando a distancia para volver al programa que estaba viendo anteriormente.

Lista de Favoritos

Si desea crear una de las tres listas de programas favoritos disponibles, pulse el botón FAV de su mando a distancia . Puede cambiar entre las listas de programas favoritos pulsando otra vez la tecla FAV del mando a distancia.
Para obtener mas información sobre la organización de la lista de favoritos, puede mirar en la sección" Programas favoritos "

Control del Volumen y Audio

1. Control del Volumen

Para subir o bajar el volumen, use las teclas VOL+, VOL- del mando a distancia.

2. Silencio:

Para activar o desactivar el modo de silencio en el receptor, pulse el botón con el símbolo de su mando a distancia. Para volver al modo normal presione otra vez este símbolo otra vez.

3. Control del Audio

Presione repetidas veces el botón con el símbolo para cambiar entre los distintos modos de configuración del audio (Izquierdo, derecho o Estereo).

El modo seleccionado podrá encontrarlo en la información del canal.

4. Selección del idioma

Presione la tecla de Audio de su mando a distancia repetidamente para cambiar el idioma del sonido. Esta opción depende de si en la transmisión de la señal de audio se emite uno o más idiomas.

Gestor de programas.

Este receptor proporciona un número de opciones para manejar los programas digitales de televisión.

Programas de TV:

v Mueva el cursor iluminado hasta la opción de submenú **Programas de TV** con la tecla VOL+ y pulse la tecla **OK** de su mando a distancia.

v La lista de programas aparecerá a la izquierda de la pantalla y una pequeña ventana con el programa a la derecha, en la parte superior, y debajo información sobre el programa.

Cuando navegue por la lista de programas, la información y la ventana de programa de la derecha cambian al mismo tiempo.

v En la parte inferior de la pantalla dispone de varias funciones accesibles con los botones de color del mando a distancia:

1. Borrado (Botón rojo)
   Póngase sobre el canal que desee eliminar de la lista, pulse el botón rojo y finalmente OK.
2. Favoritos (Botón verde)
   Póngase sobre el canal que desee establecer como favorito, pulse el botón verde y finalmente OK.
   Podrá acceder a la lista de favoritos con el botón FAV de su mando a distancia. Estos programas favoritos están ordenados por grupos.
3. Mover (Botón amarillo)
   Póngase sobre el canal que desee mover de la lista, pulse el botón amarillo, pulse OK, con CH+ y CH- sitúese sobre la posición deseada y finalmente pulse OK de nuevo.
4. Bloquear (Botón azul)
   Para poder bloquear un canal debe tener activado (ON) el Modo ocultar.
   Póngase sobre el canal que desee bloquear de la lista, pulse el botón azul y finalmente OK.

Si usted pulsa el botón MENÚ de su mando a distancia dispondrá de las siguientes opciones:

1. Renombrar al grupo de favoritos.
   Cambia el nombre a un grupo de favoritos.
2. Renombrar.
   Renombra un programa.
3. Ordenar
   - 3.1. Favoritos.
     Sitúa los programas seleccionados como favoritos en las primeras posiciones de la lista de programas.
   - 3.2. Bloquear.
     Sitúa los programas seleccionados como bloqueados en las primeras posiciones de la lista de programas.
   - 3.3. Codificar.
     Esta opción elimina el programa seleccionado de la lista de favoritos.
   - 3.4. Program name.
     Esta opción añade el programa seleccionado de la lista de favoritos.

Programas favoritos

- Cuando entre en el administrador de programas, aparecerá la lista de favoritos que haya por defecto. Esta lista de favoritos por defecto se llamará Favoritos 1. Si tuviera más de un grupo de favoritos podrá cambiarlo pulsando la tecla verde de su mando a distancia.

- Seleccione su programa favorito y luego confirme con la tecla OK. Aparecerá un símbolo de una carita al lado del programa seleccionado.

  Para borrar un programa de su lista de favoritos, selecciónelo y después elimínelo presionando el botón de OK

- Después de tener completada su lista de programas favoritos, pulse la tecla **EXIT** de su mando a distancia dos veces para salvar los datos. Ahora presione la tecla **FAV** de su mando a distancia para comprobar que los cambios han sido guardados correctamente

v Como hacer grupos de favoritos:

1. Cuando entra en el gestor de programas, automáticamente aparece el grupo favoritos 1 que es el que hay por defecto.
2. Si presiona la tecla de favoritos (tecla verde) de su mando a distancia, se crearán dos nuevos grupos de favoritos; Favoritos 2 y el Favoritos 3 respectivamente.

v Cambiar nombre al grupo de favoritos:

1. En el modo favoritos pulse la tecla MENU de su mando a distancia y se mostrara un submenú en la pantalla.
2. Seleccione Renombrar grupo de favoritos
3. Cambie el nombre usando las teclas de dirección de su mando.

Mover un programa

v En la página del administrador de programas de TV pulse la tecla MOVE del mando a distancia (tecla de color amarillo). Seleccione el programa presionando OK y mueva el cursor al lugar donde quiera dejar el programa. Entonces comprobará que el programa se ha movido al sitio deseado y con el número correcto.

v Compruebe que el programa ha sido cambiado a la posición deseada.

Bloquear un programa

v En la página del administrador de programas, presione la tecla de bloqueo (tecla azul) del mando a distancia.

- Este comando le permite bloquear un programa. Primero seleccione el programa que quiere bloquear, confirme con la tecla OK de su mando a distancia y se mostrará al lado del canal seleccionado el símbolo 🔒.

NOTA: Para realizar esta función, deberá de tener el bloqueo de canales para niños activo.

Renombrar un programa

- En la página del administrador de programas, presione la tecla MENU de su mando a distancia, y seleccione la opción de RENOMBRAR de las opciones del menú .

- Esta opción sirve para cambiar el nombre al programa seleccionado, Primero seleccione el programa y presione la tecla OK de su mando a distancia. Entonces se mostrará una ventana con un teclado en pantalla. Modifique el nombre que aparece. Para borrar caracteres o números use el teclado que aparecen en pantalla.

Borrado de programas

- Acceda al modo de borrado pulsando la tecla **DELETE** (color rojo) de su mando a distancia dentro del gestor de programas. Si pulsa esta tecla repetidamente irá cambiando entre los modos de **BORRAR ROGRAMA -> BORRAR TODOS -> BORRAR PG**.

- La opción BORRAR elimina un programa permanentemente. Primero seleccione el programa que quiere eliminar y le aparecerá una .X. en el programa marcado. Si quiere cancelar la selección presione nuevamente la tecla OK de su mando a distancia sobre el programa seleccionado y la marca desaparecerá .

- Si desea suprimir presione la tecla **EXIT** de su mando a distancia y aparecerá un mensaje de confirmación. Para confirmar pulse la tecla **OK**.

  Confirme que la lista de programas ha sido eliminada.

  ADVERTENCIA: Los programas eliminados ya no podrán ser recuperados hasta que realice nuevamente una búsqueda. Realice esta operación con sumo cuidado.

Ordenar los programas

- En el gestor de programas de TV, presione la tecla MENU de su mando a distancia, y seleccione el comando ORDENAR .

- El menú ORDENAR tiene una serie de comandos que le ayudan a clasificar los programas.

- Puede ordenar los programas bloqueados por favoritos, situándolos en las primeras posiciones de la lista de programas. Situe el cursor en la línea deseada y presione la tecla OK en su mando a distancia

- Compruebe que la lista de programas aparece en el orden deseado.

  NOTA: Las opciones para la lista de canales en la radio funcionan exactamente igual que para laTV.

GPE (Guía de programación electrónica)

v El receptor dispone de funciones GPE para que pueda acceder a la información de los programas de TV (o radio si esta escuchando esta). Con esta función puede obtener el titulo y otras informaciones del programa actual y siguiente o de diferentes programas. La información solamente la podrá ver si está disponible en el canal seleccionado.

v Cuando la pantalla GPE se visualice, podrá ver el programa en la ventana PIG a la izquierda de la pantalla y la programación del programa seleccionado se mostrara a la derecha. La hora de programación también se mostrara en esta pantalla.

Seleccione el programa para el que quiera saber la hora de emisión y los detalles adicionales y pulse el botón azul de su mando, este es para mostrar información adicional. Si quiere obtener la información del siguiente programa, pulse la tecla +6:00 (tecla amarilla) o la tecla 6:00 (tecla verde) de su mando a distancia

Nota: Si no aparece información sobre el canal seleccionado es porque este no tiene información GPE disponible.

Canal especial GPE

En el modo normal, presione la tecla INFO dos veces para entrar en la ventana de la guía de programas del programa actual.

En esta ventana, el sistema ofrece una guía con la programación semanal del programa seleccionado. Use las teclas VOL+, VOL- para seleccionar el día desde domingos a sábados.

El contenido que se muestra en la ventana de “Duración y título” podrían variar en el día seleccionado. Use las teclas CH+, CH- para ir moviéndose por la lista, mientras irá apareciendo a la izquierda los detalles.

Temporizador.

La función del TEMPORIZADOR le permite programar el receptor de varios modos.

Para activar la función de Temporizador Apagado y/o Encendido, seleccione SI en la opción Activado e introduzca la hora deseada.

Ajustar hora

Horario de verano: Si estas en horario de verano seleccione ON para esta opción.

Reserva de hora

v La Reserva de Tiempo le permite programar varias funciones con el temporizador.

1. Número de programas: Seleccione un numero de programaciones que desee.

2. Canal de encendido: Si hay programas buscados, presione la tecla OK para que aparezca la lista de programas. Seleccione el programa deseado y presione la tecla OK de su mando a distancia para confirmar. Si no hay ningún programa buscado, la lista estará gris y no se podrá seleccionar ningún elemento.
   Cuando llegue la hora seleccionada cambiará automáticamente al programa seleccionado.

3. Tipo de horario: Seleccione el tipo de programación, podrá seleccionar entre diaria, semanal o mensual.

4. Tipo de evento: Seleccione entre encender o apagar. Si selecciona “ENCENDER", el receptor se encenderá en el momento indicado y en el canal seleccionado. Si selecciona “APAGAR”, el receptor se apagará en el momento indicado.

5. Enable: Seleccione entre ON u OFF. Si selecciona "ON", el evento se activara en su momento. El valor por defecto es "ON".

6. La opción de configuración del temporizador, como el Mes, Fecha y Hora, serán establecidos según la opción de ajustar de hora. Seleccione la hora como HHMM.

Pantalla en el panel delantero.

Procedimiento de adquisición de datos

Modo VCR

Procedimiento de descarga

Sistema en espera

Error en la transmisión de datos

Error

Modo TV

Reinicie el Sistema

Hora

Localización de averiás.

Problema	Causa posible	¿Que hacer?
La pantalla del panel principal no se ilumina	El cable de corriente no está conectado	Compruebe que el cable de corriente esté bien conectado.
No aparece sonido o imagen, pero en la pantalla del frontal aparece una luz roja	El receptor está en modo espera.	Presione el botón de espera.
Sin sonido ni imagen	No recibe señal de la antena o la señal que recibe es muy débil.	Compruebe las conexiones del cable de antena y cualquier otro aparato conectado entre la antena y el receptor
Mala imagen o bloqueo con error	La señal es demasiado fuerte.	Conecte un atenuador de señal a la antena
	Mucho ruido en la señal de antena.	Cambie a una antena con menor factor de ruido.
	La antena está defectuosa.	Cambie la antena.
La imagen no se muestra en la pantalla cuando esta encendido el receptor.	La salida esta conectada a RF.	Verifique que el canal de UHF esta bien sintonizado o vuelva a sintonizarlo nuevamente.
Se producen interferencias en la señal de satélite digital cuando existe un canal	La salida esta conectada por RF y la salida de otro canal provocan Interferencias con la señal.	Cambiar la salida de nuestro receptor por otra apropiada o conecte a través del euro conector.
El mando no responde.	Las baterías están gastadas.	Cambie las baterías.
	El mando no esta operativo.	Verifique que el receptor realiza alguna operación desde los controles frontales del aparato.

Garantía

Si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento de su producto, le recomendamos que mire en la sección de preguntas más frecuentes y documentación adicional que se encuentra en la ficha del producto.

Periodo de Duración de la Garantía.

Energy Sistem garantiza que su producto no presenta defectos de materiales, diseño o mano de obra en el momento de su compra.

- La garantía es de **60 meses** desde la fecha de compra en Memory Pocket, Bluetooth y Memory Cards.
- **36 meses** en MP3 Players, Cámaras digitales, video cámaras digitales, Reproductores DVD-DivX, Ratones, Cargadores de baterías, Regrabadores de DVD, altavoces 5.1, TDT's y Reproductores Multimedia Portátiles.
- Para los S.A.I. y los Televisores LCD-TV la garantía es de **36 meses a domicilio** desde la fecha de compra (a excepción de las baterías de S.A.I. que disponen de 24 meses de garantía).

Funcionamiento de la Garantía

- Se puede dirigir al lugar donde ha comprado el producto, presentando su factura o ticket de compra.
- Si lo desea, también puede contactar directamente a través del buzón de correo electrónico soporte@energysistem.com <mailto:soporte@energysistem.com> donde le indicarán el proceso a seguir